Folienschweißgerät
zum Folienschweißen, Vakuumieren, Aufpumpen

Soude-sac, mise sous-vide et gonflage

Type FS 8286

BESCHREIBUNG

D Beschreibung
1 Deckel
2 Folienrolle
3 Klammern zum Festhalten der Folie
4 Schneidmesser-Schiene
5 Schalter zum Vakuumieren/Aufpumpen
6 Düse zum Vakuumieren/Aufpumpen
7 Gehäuse

F Description
1 Couvercle
2 Glissière lame de découpe
3 Interrupteur mise sous vide/soufflerie
4 Buse pour aspirer / souffler
5 Clip de maintien du film plastique
6 Rouleau plastique
7 Boîtier

Prodom

Folienschweißgerät zum Folienschweißen, Vakuumieren, Aufpumpen
FS 8286 » Folio Vacu-Professional Deluxe « D

INHALT

Beschreibung 2
Wichtige Sicherheitshinweise..... 3
Lieferumfang..... 5
Vor der ersten Inbetriebnahme..... 6
Verwendungszwecke..... 6
Vorbereitung für den Gebrauch..... 6
Herstellen eines Beutels..... 7
Vakuumieren eines Beutels..... 8
Aufpumpen eines Beutels..... 9
Besonderheiten in der Bedienung..... 10
Reinigung und Aufbewahrung..... 11
Technische Daten..... 11
Entsorgung..... 11
Garantiebedingungen..... 12

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, machen Sie sich bitte sorgfältig mit dieser Bedienungsanleitung vertraut. Bei Weitergabe des Gerätes geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung weiter. Heben Sie für spätere Verwendung den Kassenbeleg und den Garantieschein auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung: Dieses Gerät ist zum Vakuumieren, Aufpumpen und Verschweißen von Folien im privaten Haushalt bestimmt. Es ist nicht für gewerbliche Zwecke vorgesehen. Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu dem in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zweck. Um Gefährdung und Risiken, die beim Gebrauch elektrischer Geräte entstehen können zu vermeiden, müssen immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet und befolgt werden, einschließlich der nachfolgend aufgeführten. Befolgen Sie bitte alle Sicherheitshinweise. Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.
Um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, beachten Sie bitte Folgendes:

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an.
- Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen, damit das Gerät nicht überhitzt und beschädigt wird.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Verwenden Sie nur falls dies nötig ist, ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen.
- Verwenden Sie elektrische Geräte nicht zusammen mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem, dafür ist es nicht vorgesehen und dies kann Brandgefahr
- verursachen.

proomus

- Als zusätzlicher Schutz vor Gefahren durch elektrischen Strom wird der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Haushaltsstromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektro-Installateur um Rat.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose, wenn sich das Gerät nicht in Gebrauch befindet. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, lassen Sie es nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen und tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.

- **Achtung! Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug.** Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt. Lassen Sie Kinder das Gerät nicht benutzen und lassen Sie Kinder nicht damit spielen. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Klären Sie Ihre Kinder über Gefahren die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können auf:
  - Gefahr durch bewegliche oder scharfkantige Geräteteile
  - Gefahr durch Hitzeentwicklung
  - Gefahr durch elektrischen Strom
- Wählen Sie den Standort des Gerätes so, dass Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben. Auch das Netzkabel muss für Kinder unerreichbar sein, sie könnten das Gerät daran herunterziehen und sich dabei verletzen.
- Zur Sicherheit keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für Kinder erreichbar liegen lassen. Sie dürfen nicht mit dem Kunststoffbeutel spielen, es besteht Erstickungsgefahr!

- **Vorsicht Stromschlaggefahr! Die Motoreinheit, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.**
  - Tauchen Sie die Motoreinheit und das Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen noch zu einem anderen Zweck
  - Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Wasch- oder Spülbeckens damit es nicht ins Wasser fallen kann. Sollte es ins Wasser fallen, ziehen Sie sofort den Stecker, bevor Sie das Gerät aus dem Wasser nehmen.
  - Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen
  - Stellen Sie das Gerät nicht auf feuchten Untergrund
  - Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien
  - Benutzen Sie das Gerät nie auf einer nassen Oberfläche.

- **Vorsicht! Das Gerät nicht verwenden wenn**:
  - dieses ein beschädigtes Netzkabel hat
  - das Gerät beschädigt oder unvollständig ist
  - das Gerät heruntergefallen ist und sichtbare Schäden oder Funktionsstörungen aufweist. In diesem Fall muss das Gerät von einem Fachmann (*) geprüft und repariert werden um jegliches Risiko zu vermeiden. **Schrauben Sie niemals selbst das Gerät auf, um das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden.** Für alle Reparaturen wenden Sie sich an einen Fachmann (*).

    (*) Fachmann: anerkannter Kundendienst des Händlers oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.

- Saugen Sie keine Flüssigkeiten in Beuteln ab! Das Gerät kann dadurch beschädigt werden. In der Saugdüse befindet sich ein Reservoir, das **notfalls** einige Tropfen ausgetretener Flüssigkeit aufnehmen kann, aber nach Gebrauch immer gereinigt und trocken sein muss.

Vandomus

- Lassen Sie lange Haare, Schals usw. während des Betriebs nicht über das Gerät hängen.
- Ziehen Sie vor Einsetzen oder Entfernen der Zubehörteile sowie Reinigung des Gerätes den Netzstecker.

- **Achtung Brandgefahr!**
- Verwenden Sie nur spezielle Kunststoff-Folien, die für Folienschweißgeräte geeignet sind.
- Lassen Sie nach jedem Schweißvorgang das Gerät auskühlen, bevor Sie es weiter verwenden.
- Stellen Sie das Produkt nicht unter brennbaren Gegenständen auf, insbesondere nicht unter Gardinen oder Vorhänge.
- Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbare Nähe einer Wärmequelle wie einen elektrischen Herd, eine Gas-Heizung oder einen heißen Ofen.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel fern von Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, scharfen Kanten etc. um Beschädigung zu vermeiden.
- **Vorsicht Verbrennungsgefahr!** Beim Betrieb von Elektro-Wärmegeräten können hohe Temperaturen entstehen, die zu Verletzungen führen können. Vermeiden Sie den Kontakt heißer Geräteteile mit der Haut.
  - Berühren Sie niemals unmittelbar nach dem Schweißen den Schweißdraht, da dieser während des Schweißvorgangs heiß wird.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör um Schaden am Gerät und Risiken für den Benutzer zu vermeiden.
- **Ziehen Sie den Netzstecker,**
  - bei Störungen während des Gebrauchs
  - nach jedem Gebrauch und wenn Sie das Gerät nicht benutzen
  - bevor Sie das Gerät reinigen oder Zubehörteile entfernen
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu entfernen, sondern ziehen Sie dazu den Netzstecker selbst. Tragen Sie das Gerät niemals am Netzkabel tragen. Netzkabel nicht knicken. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Netzkabel nicht beschädigt ist.
- Bei Beschädigung des Netzkabels oder des Gerätes darf dieses keinesfalls benutzt werden. Ein beschädigtes Netzkabel muss von einem Fachmann (*) ausgewechselt werden um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Netzkabel darf niemals in die Nähe oder in Kontakt mit den rotierenden Teilen des Gerätes kommen, damit es nicht beschädigt wird. Es darf nicht durch scharfe Kanten oder Berührung mit heißen Stellen beschädigt werden. Das Netzkabel darf nie mit Nässe und Feuchtigkeit in Kontakt kommen.
- Es dürfen nur die Original-Zubehörteile verwendet werden. Die Verwendung von Fremdteilen birgt Verletzungsrisiken und kann zur Beschädigung des Gerätes führen.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch (nach ausreichend Abkühlzeit) da es mit Lebensmitteln in Kontakt ist (siehe „Reinigung und Pflege“).
- Zur Vermeidung von Stromschlag- und oder Verletzungsgefahr nach jedem Gebrauch sowie vor der Reinigung das Gerät grundsätzlich abschalten und den Netzstecker ziehen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie es nicht benutzen, selbst wenn es nur für einen Moment ist.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Platz auf.

LIEFERUMFANG

- Folienschweißgerät
- 1 Rolle Folie

PREMIUMUS

- Bedienungsanleitung

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und prüfen Sie Ihr Gerät auf Vollständigkeit.
- Wickeln Sie das Netzkabel ab.
- Beim ersten Gebrauch kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen, dies ist harmlos und verschwindet nach kurzer Zeit.

VERWENDUNGSZWECKE

Fleisch, Fisch, Geflügel, Käse oder jegliche Nahrungsmittel, die Sie in großen Mengen kaufen, können für eine bessere Haltbarkeit und zum Platzsparen portionsweise verpackt, vakuumiert und eingeschweißt werden, um aufbewahrt, eingefroren oder gekühlt zu werden.
Zum Verpacken und Haltbarmachen von übrig gebliebenen Speisen.
Zum Verpacken von Pausenbroten zum Mitnehmen in Schule, Büro und für Camping oder Picknick.
Zum Verpacken von Teeblättern und Kaffee, um die Duft- und Aromastoffe zu bewahren.
Mittels der Aufpumpfunktion können knusprige Lebensmittel wie z. B. Kartoffelchips, Frühstückszerealien und Plätzchen vor dem Kontakt mit Luftfeuchtigkeit geschützt werden, während das Luftpolster verhindert, dass sie zerdrückt werden.
Zum Verpacken auch von anderen Gütern als Lebensmitteln, um Feuchtigkeit und Staub von diesen fernzuhalten, wie z. B. Münzen etc.

VORBEREITUNG FÜR DEN GEBRAUCH

- **Stellen Sie sicher, dass der Griff des Schneidmessers, den Sie auf der Oberfläche des oberen Deckels finden, vollständig in die Schneidmesser-Aufbewahrung ganz links oder ganz rechts zurückgeschoben ist.** Für das Doppelrichtungs-Schneidmesser ist diese auf beiden Seiten vorhanden (Abb. 1). Wenn das Schneidmesser nicht in die Schneidmesser-Aufbewahrung zurückgeschoben ist, lässt sich der obere Deckel nicht öffnen!

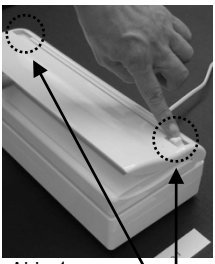

Abb. 1

Schneidmesser-Aufbewahrung

- Heben Sie die untere Abdeckung zusammen mit dem angefügten oberen Deckel an, um zu prüfen, ob sich die Folienrolle bereits im Rollenfach befindet. Wenn nicht, setzen Sie die Folienrolle darin ein, so dass sich die Abwicklung hinten befindet (Abb. 2).

- Schieben Sie den Anfang der Folienrolle in die Öffnung zwischen dem oberen Deckel und der unteren Abdeckung auf der Rückseite (Abb. 3, s. Seite 7). Lassen Sie den oberen Deckel stehend (mit etwas Abstand zur unteren Abdeckung). Ziehen Sie den Rand der Rolle durch und über die untere Abdeckung (Abb. 4, s. Seite 7), bevor Sie den oberen Deckel auf der unteren Abdeckung schließen. Die Folie liegt nun zwischen dem oberen Deckel und der unteren Abdeckung. Der obere Deckel presst die Folie durch das Schließen auf der unteren Abdeckung an.

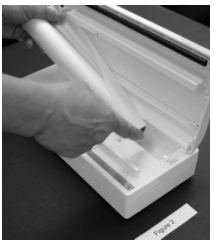

Abb. 2

- Stecken Sie den Netzstecker des Gerätes in eine geeignete Steckdose mit der richtigen Ne

untere Abdeckung

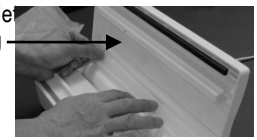

oberer Deckel

- **Achtung: Für eine bestmögliche Leistung und eine optimale Schweißnaht sollte die Dicke des Folienmaterials für die Beutel 0,5 mm betragen. Folien können bei unserem Kundendienst nachgekauft werden (siehe Garantiehinweise auf Seite 12).**

HERSTELLEN EINES BEUTELS

- **Stellen Sie sicher, dass sich der Griff des Schneidmessers in der Aufbewahrung ganz links oder ganz rechts befindet,** heben Sie den oberen Deckel an und ziehen Sie die Folienrolle, um die geschätzte Länge zu erhalten, die ausreichend für die Herstellung des Beutels in der gewünschten Größe ist (Abb. 5). Sie müssen **immer mindestens 5 cm** am Öffnungsende des Beutels für den Verschweißvorgang nach dem Befüllen vorsehen.
- Wenn Sie die gewünschte Länge der Folie herausgezogen haben, schließen Sie den oberen Deckel.

Abb. 5

- Die Folie soll zwischen oberem Deckel und unterer Abdeckung ein wenig herausschauen (Abb. 6), damit Sie sie bei Bedarf noch glatt ziehen können. Dies kann verhindern, dass die Folie oberhalb des Griffs des Schneidmessers ist.
- Drücken Sie den Deckel leicht, so dass sich auf der Folie, die jetzt entlang der Schneidmesser-Schiene zwischen dem oberen Deckel und der oberen Abdeckung in der Schiene festgeklemmt ist, Spannung aufbaut (Abb. 6), dann lassen Sie das Schneidmesser über die Schiene laufen, um die Folie gleichmäßig abzuschneiden. Beim Schneiden der Folie darauf achten, dass sich die Folie immer unterhalb des Griffs des Schneidmessers befindet.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Schneidmesser wieder in seiner Aufbewahrung befindet, heben Sie den oberen Deckel an und nehmen Sie die Folie ab.
- Stellen Sie sicher, dass die zu verschweißenden Ränder sauber, trocken und faltenfrei sind, um ein perfektes Verschweißresultat zu erzielen.

Abb. 6

- Heben Sie die untere Abdeckung an und schieben Sie den Rand in die Vorrichtung mit zwei Klammern, die Sie im Vorderteil des Gehäuses finden (Abb. 7), dann schließen Sie die untere

Abb. 7

Rodinus

Abdeckung und drücken Sie mit beiden Handflächen auf den oberen Deckel (Abb. 8). Während des Verschweißvorgangs ertönt ein ununterbrochener Piepton (Dauersignal). Wenn der lange Piepton in einzelne Intervalle übergeht, bedeutet dies, dass der Verschweißvorgang abgeschlossen ist. Ziehen Sie die fixierte Folie aus den Klammern heraus.

Abb. 8

VAKUUMIEREN EINES BEUTELS

- **Befüllen Sie den Beutel** für ein besseres Ergebnis **nicht zu mehr als zwei Dritteln**.
- Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht sehr heiß sind, wenn Sie diese in einem vakuumierten Beutel verschweißen wollen.

- Prüfen Sie, dass der Schalter, der sich auf der Oberfläche des Gehäuses befindet, auf *VAKUUMIEREN* (Schalterposition links – Abb. 9) gedreht ist; **stellen Sie sicher, dass der Schalter Vollständig nach links gedreht ist!**
  Hinweis: Der Schalter ist so konstruiert, dass er sich nicht leicht (z. B. durch unabsichtliches Berühren) verstellen läßt.

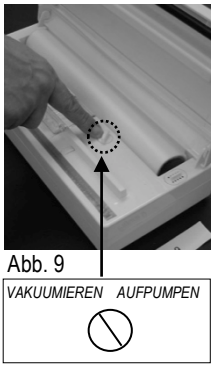

Abb. 9

- Stellen Sie sicher, dass die zu verschweißenden Ränder sauber, trocken und faltenfrei sind, um ein perfektes Verschweißresultat zu erzielen.
- Heben Sie die Düse, die sich in der Mitte des Gehäuses befindet, an und platzieren Sie die Düse im Inneren des Beutels (Abb. 10).

Abb. 10

- Drücken Sie die Düse zurück nach unten, damit der Folienbeutel unterhalb der Düse fixiert wird (Abb. 11).
- Stellen Sie sicher, dass sich die Düse in der Mitte der Öffnung des Folienbeutels befindet. Der Rand des Beutels muss über die Markierung auf der Oberfläche des Gehäuses reichen.

Abb. 11

Prodomus

- Drücken Sie die offene Oberseite des Folienbeutels leicht nach unten an die Markierung (Abb. 12). Begradigen Sie den Rand der Öffnung des Folienbeutels, der jetzt auf der Furche liegt.

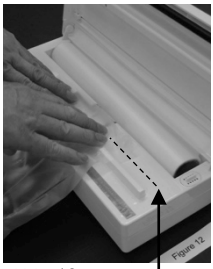

Abb. 12 **Markierung**

- Schließen Sie die untere Abdeckung zusammen mit dem oberen Deckel auf dem Gehäuse und drücken Sie ihn mit Ihrer Handfläche auf den oberen Deckel, bis der Motor zu laufen beginnt (Abb. 13). Sie können die Hand dann wegnehmen; der Vakuumiervorgang beginnt und funktioniert freihändig.

Abb. 13

- Wenn Sie denken, dass die ganze Luft aus dem Beutel abgesaugt ist, drücken Sie mit beiden Handflächen auf den oberen Deckel, bis der fortdauernde lange Piepton (Dauersignal) in einzelne Intervalle übergeht (Abb. 14).

Abb. 14

WARNUNG: Lassen Sie für die Vakuumierfunktion den Motor NIEMALS ununterbrochen länger als 1 Minute laufen; ansonsten kann der Motor überhitzen und das Gerät beschädigt werden!

AUFPUMPEN EINES BEUTELS

- Drehen Sie den Schalter, der sich auf der Oberfläche des Gehäuses befindet, im Uhrzeigersinn von *VAKUUMIEREN* auf *AUFPUMPEN* (Schalterposition rechts – Abb. 15); **stellen Sie sicher, dass der Schalter vollständig nach rechts gedreht ist! Hinweis:** Der Schalter ist so konstruiert, dass er sich nicht leicht (z. B. durch unabsichtliches Berühren) verstellen läßt.
- Gehen Sie genau so vor wie beim Vakuumieren. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass der Beutel sich aufbläst anstatt dass er sich zusammenzieht.
- Wenn Sie denken, dass der Beutel genug aufgepumpt ist, schließen Sie die untere Abdeckung zusammen mit dem oberen Deckel auf dem Gehäuse und drücken Sie ihn mit Ihrer Handfläche auf den oberen Deckel, bis der Motor zu laufen beginnt.

  Hinweis: Der Beutel platzt nicht, wenn Sie ihn zu sehr aufpumpen, da der Luftdruck die obere Abdeckung aufdrückt. Dies führt zum Ausschalten des Motors.

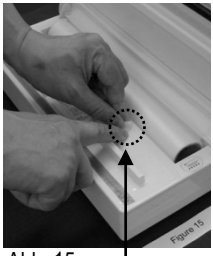

Abb. 15

Proclonius

BESONDERHEITEN IN DER BEDIENUNG

- Hinweis: Die Düse ist so konstruiert, dass nur **geringe** Mengen von Flüssigkeiten, die versehentlich von z. B. frisch gewaschenen Lebensmitteln im Beutel aufgesaugt werden, sich in der Düse sammeln. Dies soll verhindern, dass Flüssigkeit in das Gehäuse eindringt und Schaden an den Bauteilen im Inneren verursacht.
  Die Düse kann leicht vom Gehäuse abgenommen werden, indem Sie sie auf die linke Seite ziehen; die Feder wird gedrückt, um sie von der rechten Seite zu lösen (Abb. 16).

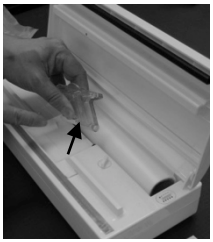
Abb. 16

- Die vordere Abdeckung der Düse kann herausgezogen werden, um den Behälter zu reinigen (Abb. 17).
- **Saugen Sie keine Flüssigkeiten in Beuteln ab, das Gerät kann dadurch beschädigt werden!**
- **Füllen Sie keine Flüssigkeiten in Beutel zum Verschweißen, dafür ist das Gerät nicht geeignet.**
- **Stellen Sie sicher, dass das Innere der Düse trocken ist, bevor Sie diese für den Gebrauch wieder anbringen.**
- Der obere Deckel dient dazu, die Folie entlang der Schneidmesser-Schiene anzudrücken, um die Folie gleichmäßig zuschneiden zu können.Stellen Sie sicher, dass der Griff des Schneidmessers vollständig in die Schneidmesser-Aufbewahrung nach links oder rechts zurückgeschoben wird, bevor Sie den oberen Deckel anheben, sonst lässt sich der Deckel nicht anheben.

Abb. 17

- Die Vorrichtung mit den zwei Klammern im Vorderteil des Gehäuses dient der Fixierung der Folie für das Randverschweißen, um eine akkurate Verschweißnaht sicherzustellen.
- **Stellen Sie sicher, dass Sie den Schalter für Vakuumieren/ Aufpumpen (Abb. 18/1) jeweils vollständig nach links oder nach rechts auf die gewünschte Position drehen, bis er sich nicht mehr weiter drehen lässt.**
  Lassen Sie ihn niemals zwischen den Positionen stehen.

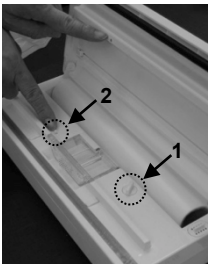

Abb. 18

- Der kleine Schalter, der sich links neben der Düse befindet (Abb. 18/2), ist der Sensor zum Auslösen des Motors, wenn der Beutel zum Vakuumieren oder Aufpumpen platziert wurde. Das Gerät ist so ausgelegt, dass sich der Motor nur einschaltet, wenn der Folienbeutel zum Vakuumieren oder Aufpumpen entsprechend eingelegt ist.
- Unter der ovalen Filterabdeckung auf der Gehäuseoberfläche, befindet sich das Fach mit dem Schwammfilter (Abb. 19). Er filtert während des Aufpumpens den Staub aus der Luft, so dass kein Staub in den Beutel gelangen kann. Die ovale Filterabdeckung kann geöffnet werden, indem Sie die Lasche auf der Oberseite mit Ihrem Daumen nach rechts drücken. So können Sie den Schwammfilter zum Reinigen herausnehmen (s. auch im Abschnitt "Reinigung und Aufbewahrung" auf Seite 11).

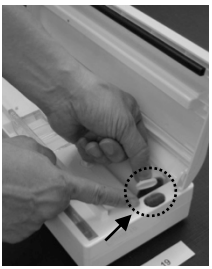
Abb. 19

Proform

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

Vorsicht Stromschlaggefahr! Nach Gebrauch und vor der Reinigung grundsätzlich den Netzstecker ziehen. Gerät, Netzkabel und Netzstecker nie in Wasser tauchen!

- Wischen Sie das Gerät nur mit einem leicht feuchten Tuch ab und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch nach.
- Verwenden Sie keine scheuernden, scharfen oder spitzen Reinigungsgeräte, Topfkratzer aus Metall etc. oder scharfe Reinigungsmittel. Dies vermeidet Verkratzen und Beschädigung der Oberflächen.
- Am Schweißdraht oder am Silikonprofil haftende Folienreste werden entfernt, indem einmal ohne Folie "geschweißt" wird.
- Reinigen Sie bei Bedarf vor der Aufbewahrung den kleinen Schwammfilter. Den Schwammfilter können Sie mit klarem Wasser ausspülen. **Stellen Sie sicher, dass der Schwamm nach der Reinigung vollständig getrocknet ist, bevor Sie ihn wieder in das Fach einsetzen.**
- Zur Aufbewahrung kann das Netzkabel in der Aussparung für die Kabelaufwicklung unterhalb des Gerätes verstaut werden. Bewahren Sie das Gerät stets an einem trockenen, kindersicheren Ort auf.

TECHNISCHE DATEN

230V~ 50Hz 150W, Schutzklasse II
Dieses Gerät ist GS - geprüft und entspricht den CE - Richtlinien.

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und entsprechend Ihrer örtlichen Müllvorschriften.
Geben Sie Karton und Papier zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Das Symbol (Mülltonne mit Kreuz) auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin. Fragen zur Entsorgung erteilt Ihre kommunale Entsorgungsstelle. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar.
Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle (Altgerätesammelstelle der kommunalen Entsorgungsstelle).
Führen Sie das Gerät damit einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Proidomus

GARANTIEBEDINGUNGEN

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät Gewährleistung von 36 Monaten. Diese beginnt ab Kaufdatum (Kassenbon). Im Störungsfall geben Sie das komplette Gerät mit Fehlerangabe und dem Original-Kaufbeleg (Kassenbon), welcher für eine kostenlose Reparatur oder Umtausch zwingend erforderlich ist, in der Originalverpackung an Ihren Händler.

Wir bitten im Fall von Reklamationen zuerst die Service-Hotline zum Ortstarif anzurufen. Die meisten Anfragen können schnell und einfach per Telefon gelöst werden:

Service-Hotline Tel: (089) 3000 88 – 21
Service-Fax: (089) 3000 88 –11
PRODOMUS Vertriebsgesellschaft mbH

Innerhalb der Gewährleistung beseitigen wir Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen nach unserer Wahl durch Reparatur oder Umtausch. Diese Leistungen verlängern nicht die Gewährleistungsfrist. Es entsteht kein Anspruch auf eine neue Gewährleistungsfrist. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatz, sind ausgeschlossen.

Eine genaue Beschreibung der Beanstandung verkürzt die Bearbeitungsdauer.
Wir bitten um Verständnis, dass jegliche Kulanzansprüche ausgeschlossen sind:

- nach Ablauf der bauartbedingten Lebenszeit und für Verbrauchszubehör und Verschleißteile, wie z.B. Aufsteckteile, Filter etc.
- bei Bruchschäden, wie z.B. Glas, Porzellan oder Kunststoff
- bei Transportschäden, Fehlgebrauch, sowie
- bei mangelnder Pflege, Reinigung und Wartung und bei Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen
- bei chemischen und/oder elektrochemischen Einwirkungen
- bei Betrieb mit falscher Stromart bzw. Stromspannung und bei Anschluss an ungeeignete Stromquellen
- bei anormalen Umweltbedingungen und bei sachfremden Betriebsbedingungen
- sowie dann, wenn Reparaturen oder Fremdeingriffe von Personen vorgenommen werden, die von uns hierzu nicht autorisiert sind oder
- wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind oder
- Berührung mit ungeeigneten Stoffen den Defekt verursacht hat

Nach Ablauf der Gewährleistungszeit besteht ebenso die Möglichkeit das Gerät **ausreichend frankiert** an unseren Service zu senden. Die dann anfallenden Reparaturen sind kostenpflichtig

Technische Änderungen vorbehalten

Version 05/2011

Importeur / Kundendienst (Serviceadresse):
Prodomus Vertriebsgesellschaft mbH
Landsbergerstraße 439
81241 München

Prodomus